

Instruction du montage chauffage Doosan 70 Pro-5


1. Mettre le chauffage avec la poignée de fixation déjà installée sur le pupitre (1) et (2).



2. Marquer les points pour les trous de montage en utilisant la poignée de fixation (3) sur la tôle du côté gauche du pupitre (1). Forer les trous $\text{\O}11$ et mettre les rivets à jaquette M8. Visser la poignée chauffage à l'aide des vis M8x20.



3. Au-dessous des tubes chauffage (4) sur le plancher marquer la place de la coupure du trou (5) pour faire passer les durits de chauffage (6). Le trou coupé doit posséder un tel diamètre pour pouvoir faire passer facilement les durits.

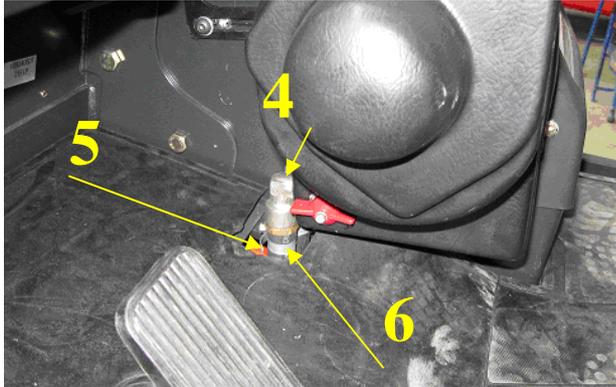

4. Mettre les tuyaux sur les tubulures de la machine à chauffer et serrer à l'aide des bandes.
5. Couper le tuyau (7) monter le té avec le tuyau (8) à l'aide es bandes, alimentant la substance de chauffage à la machine à chauffer.
6. Couper le tuyau (9) monter le té avec le tuyau (10) à l'aide es bandes, sortant la substance de chauffage de la machine à chauffer.
7. Raccorder les câbles électriques.

