

Instruction de montage cabine sur chariot Linde 396

Porte Métallique

1. Visser les charnières à la porte sur le profilé (1) central du cadre à la place des trous originaux à l'aide des vis M10x25.




2. Visser la fixation (2) du verrou sur le cadre du chariot à la place des trous originaux à l'aide des vis M10x25.



3. Monter les axes du compas à gaz aux poignées sur le cadre du chariot et à la porte. Monter le compas à gaz sur les axes.




4. Visser la poignée (3) vitre latéral au cadre du chariot à la place des trous originaux à l'aide des vis M6x20.

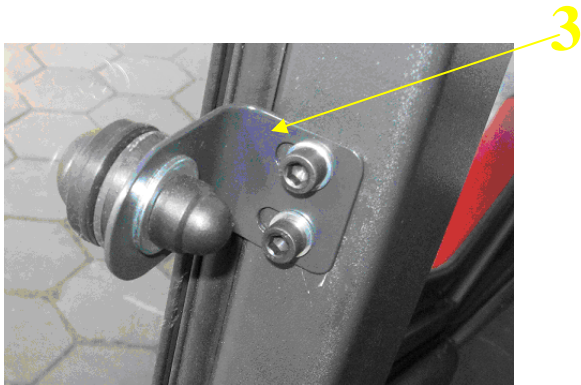

5. Visser la poignée (4) à la fermeture de la vitre latéral basculante au cadre du chariot à la place des trous originaux à l'aide des vis M6x20.

Visser la fermeture (5) et (4) à l'aide des vis M6x20.

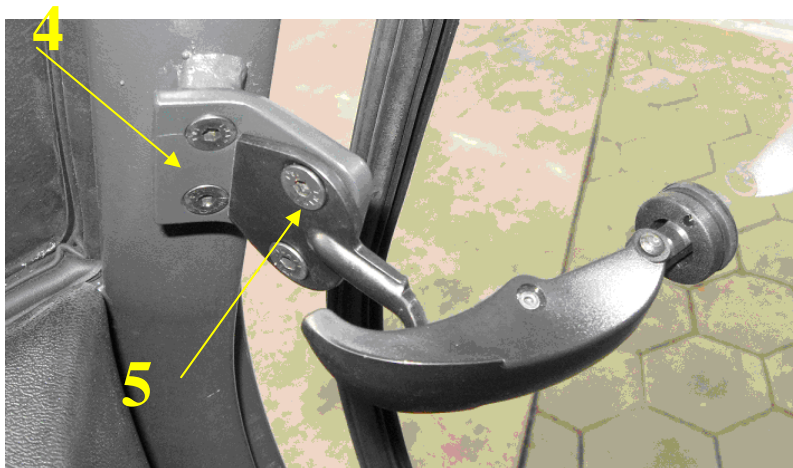


Toit

1. Mettre préliminairement le joint d'étanchéité (1) sur le bord du trou du toit du chariot.

2. Visser préliminairement les poignées (2) fixant le vitre du toit à la place des trous originaux à l'aide des vis M8x25

Poser le vitre du toit sur le cadre du chariot pour que les poignées de fixation empiètent la partie postérieure du joint d'étanchéité de la vitre et ensuite visser les poignées de fixation.

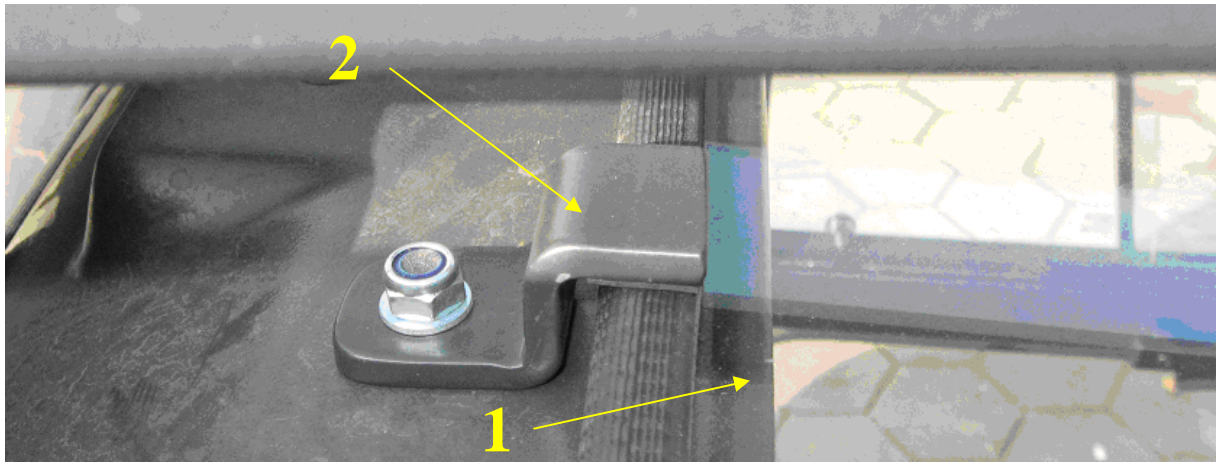


Panneau Avant

1. Mettre les rivets à jaquette M8 sur les trous originaux du cadre du chariot.
2. Visser préliminairement les poignées (1) de fixation du vitre avant à l'aide des vis M8x35.




3. Appuyer la vitre avant sur les poignées de fixation et ensuite visser la partie supérieure du vitre avec la tôle (2) avant supérieure à l'aide des vis M8x45.

2

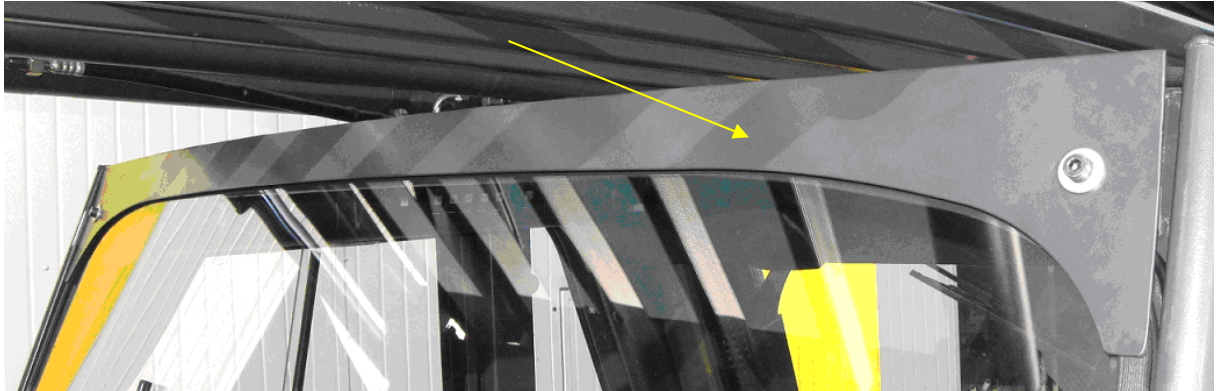


4. La tôle (2) avant supérieure devrait empiéter le joint d'étanchéité (3) de la partie antérieure de la vitre de toit.

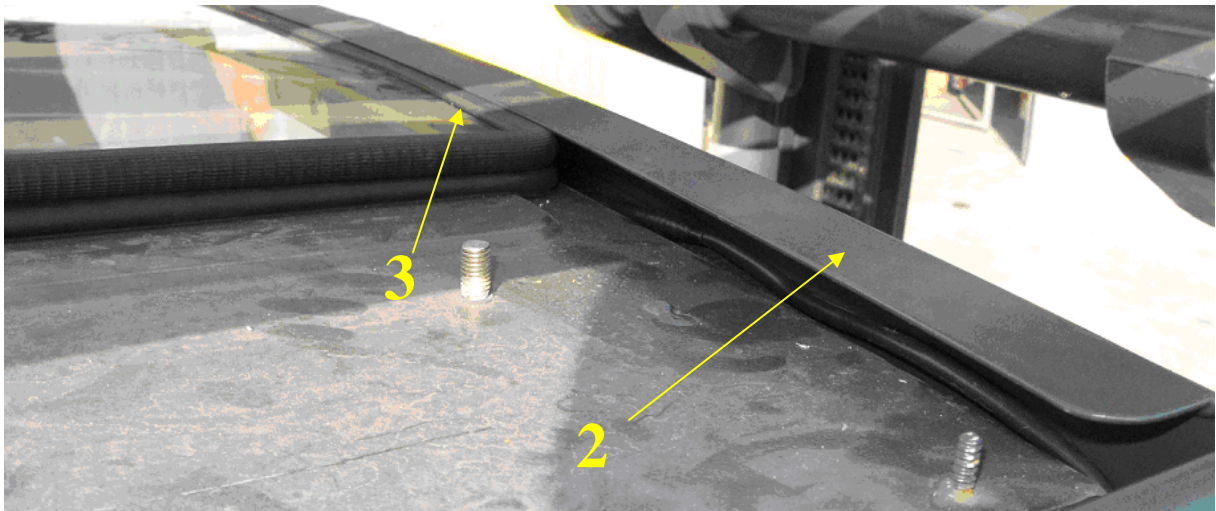


5. Serrer les poignées de fixation de la vitre avant à l'aide des vis M8x35.

Panneau Arrière

1. Mettre les rivets M8 sur les trous originaux du cadre du chariot et ensuite visser préliminairement les poignées (1) basses fixant le vitre arrière à l'aide des vis M8x35.

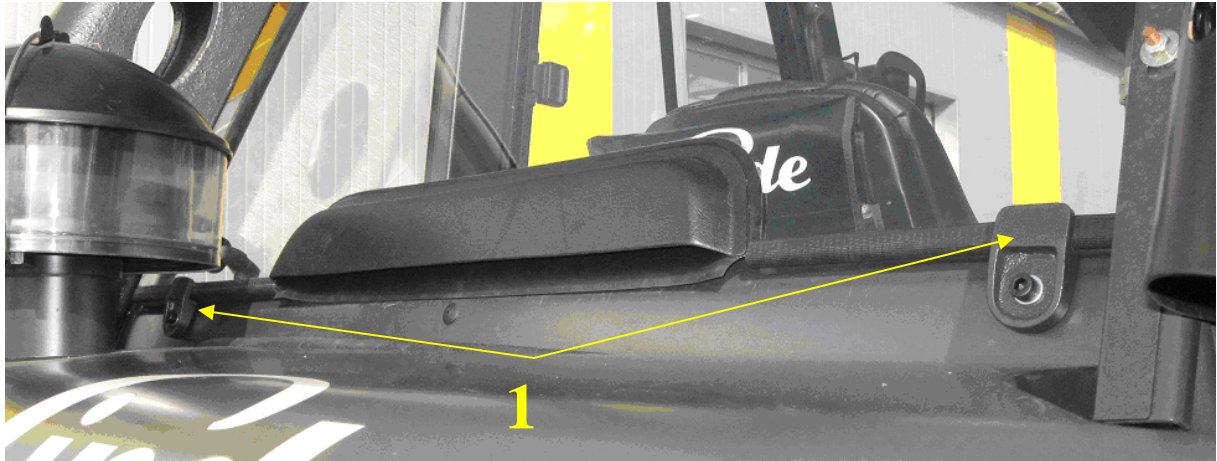

2. Appuyer la vitre arrière sur les poignées de fixation et ensuite visser les poignées supérieures (2) fixant la vitre arrière à l'aide des vis M8x 35

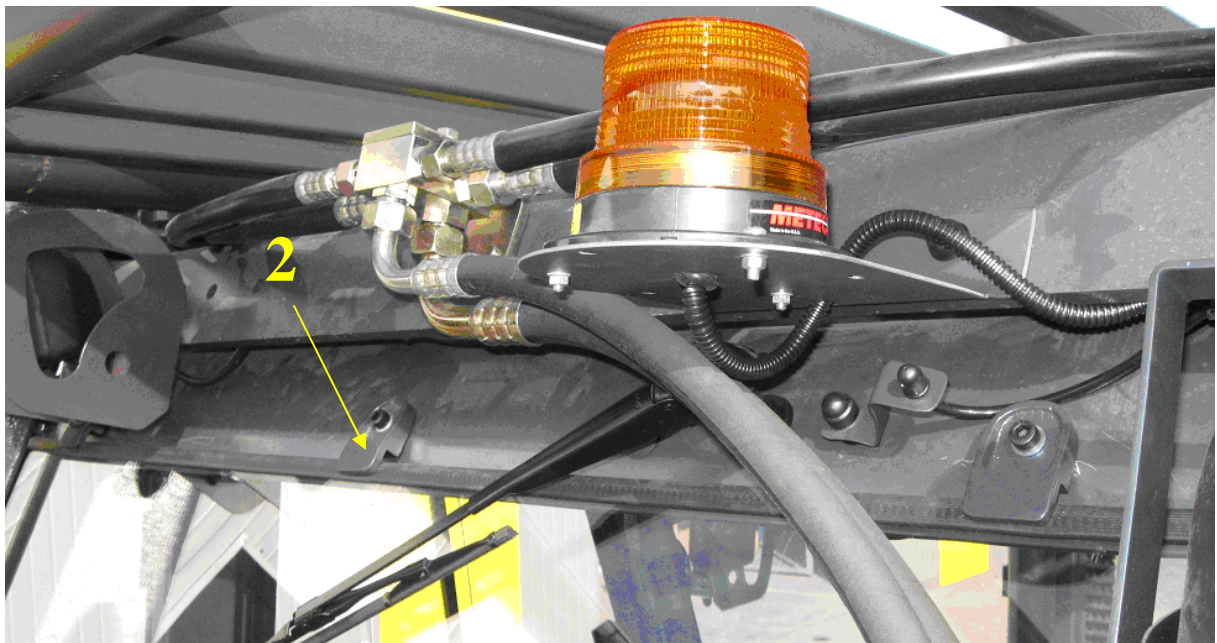

3. Serrer les poignées basses de fixation de la vitre basse à l'aide des vis M8x35.