



Instructions montage chauffage sur chariot LINDE 396


1. Dévisser le pupitre (1) (2).

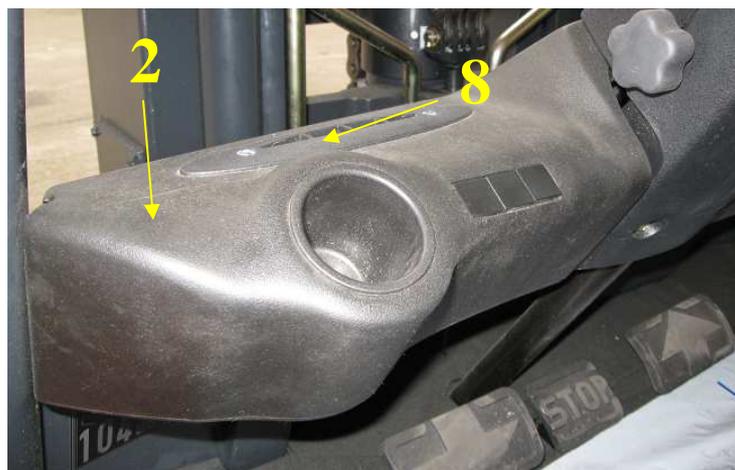


K.B.O Sarl

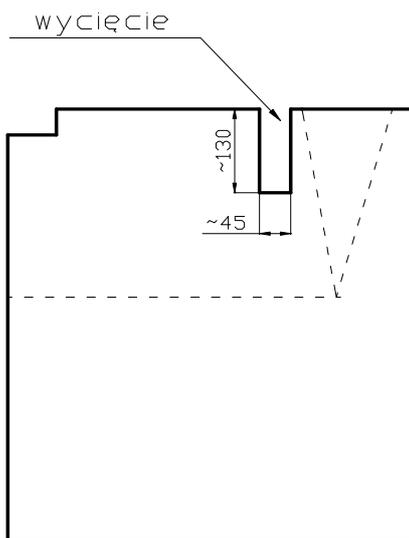


K.B.O Sarl

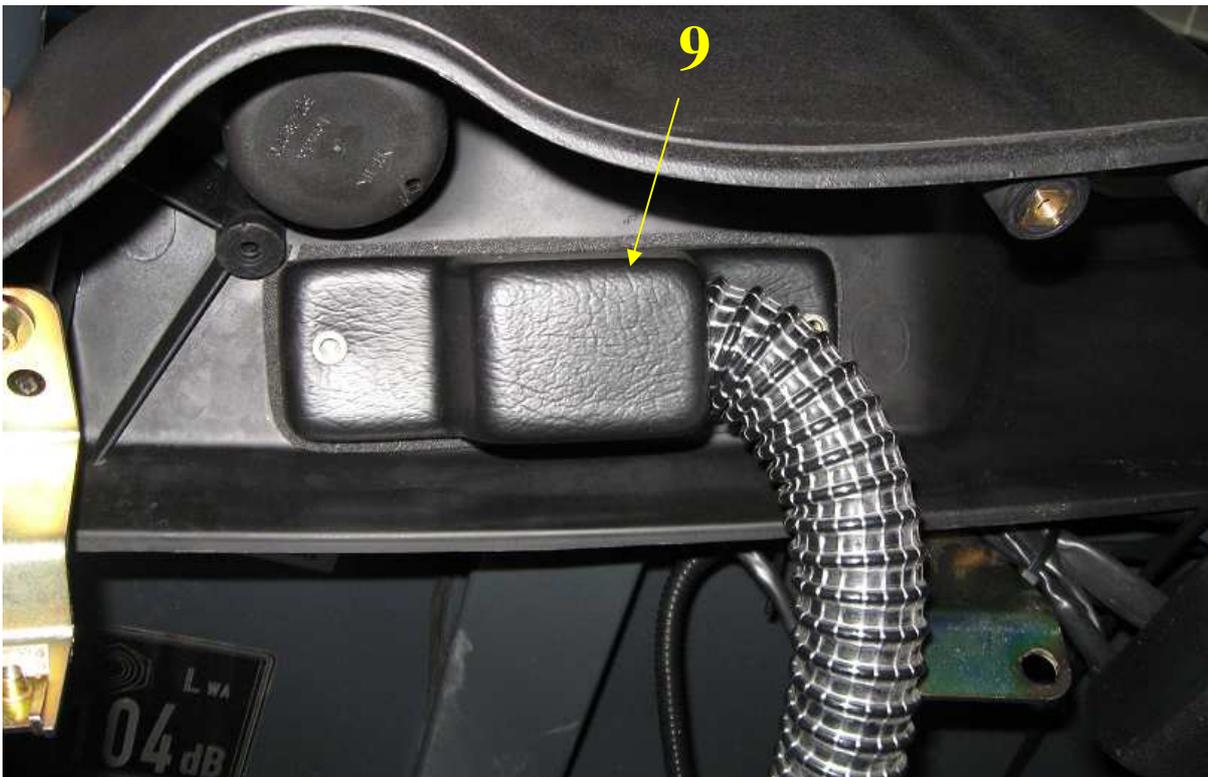



7. Installer le tuyau (10) (11).

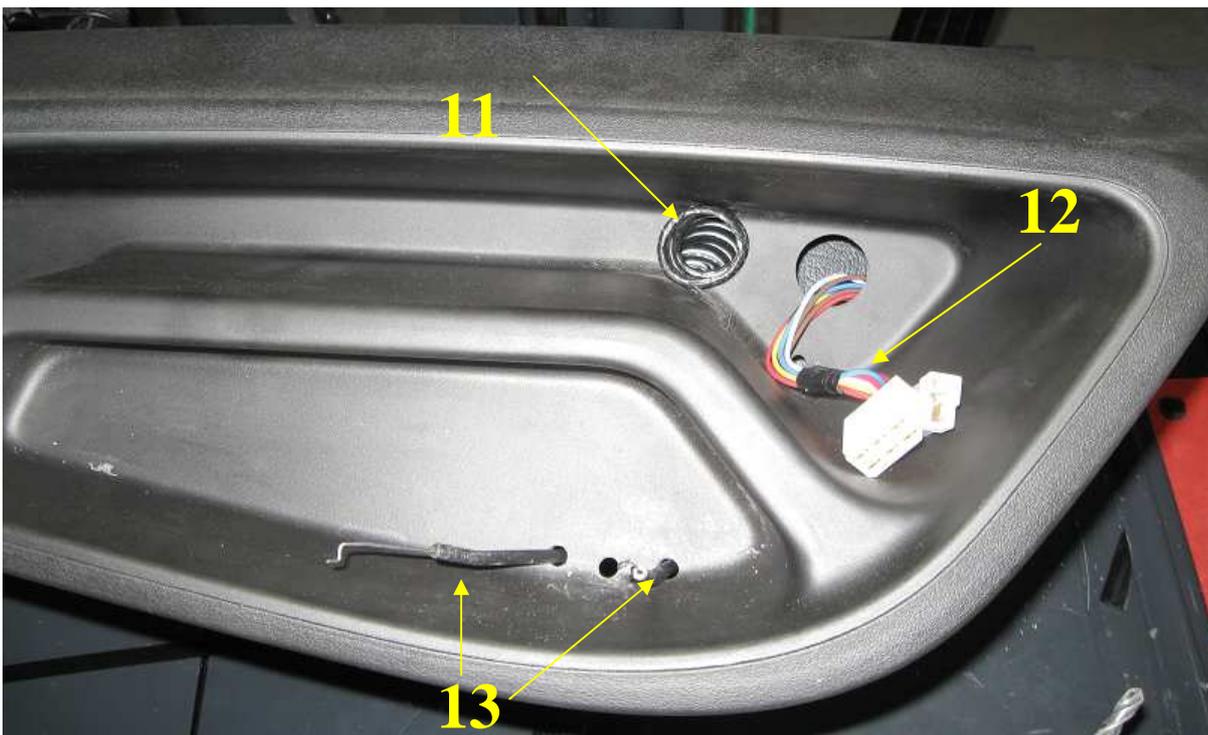



10. Connectez le tuyau à air (11) dans le trou (14) dans le cockpit (15).

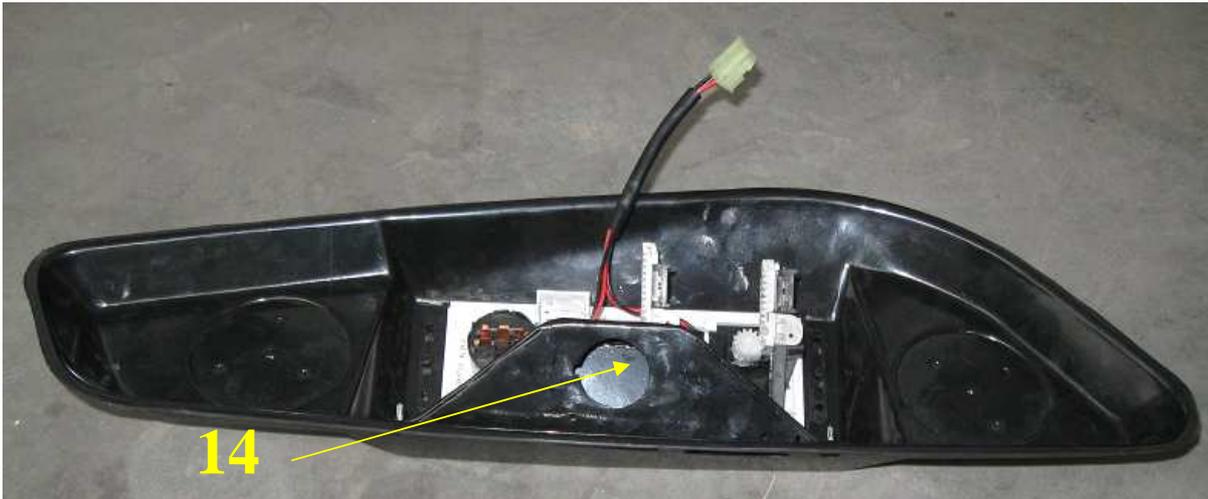



11. Connectez le faisceau (12) (13) au panneau de contrôle (16).
- 12 Fixer le panneau de contrôle (15) en utilisant des vis auto-perceuse Ø3, 9x16.
- 13 Fixer en utilisant des vis auto-perceuse Ø3, 9x16.

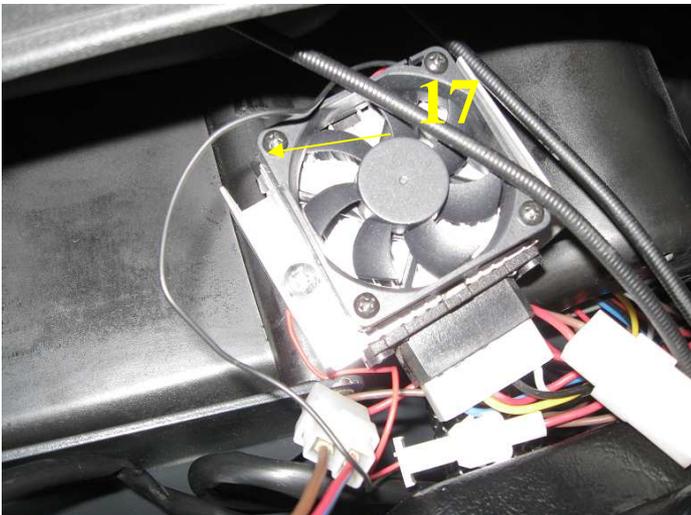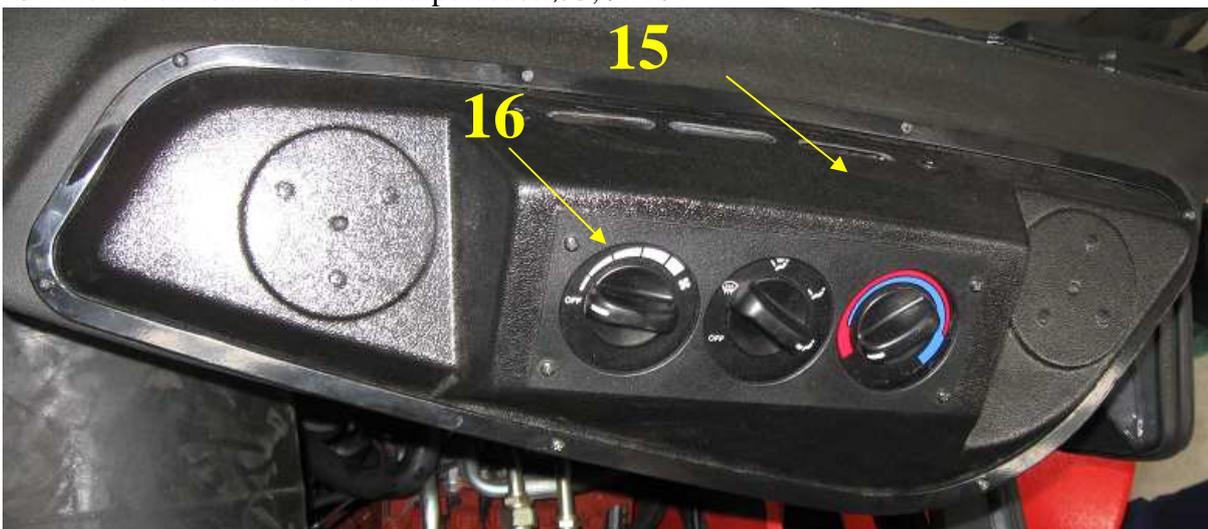



Branchement sur version Moteur (Gaz)

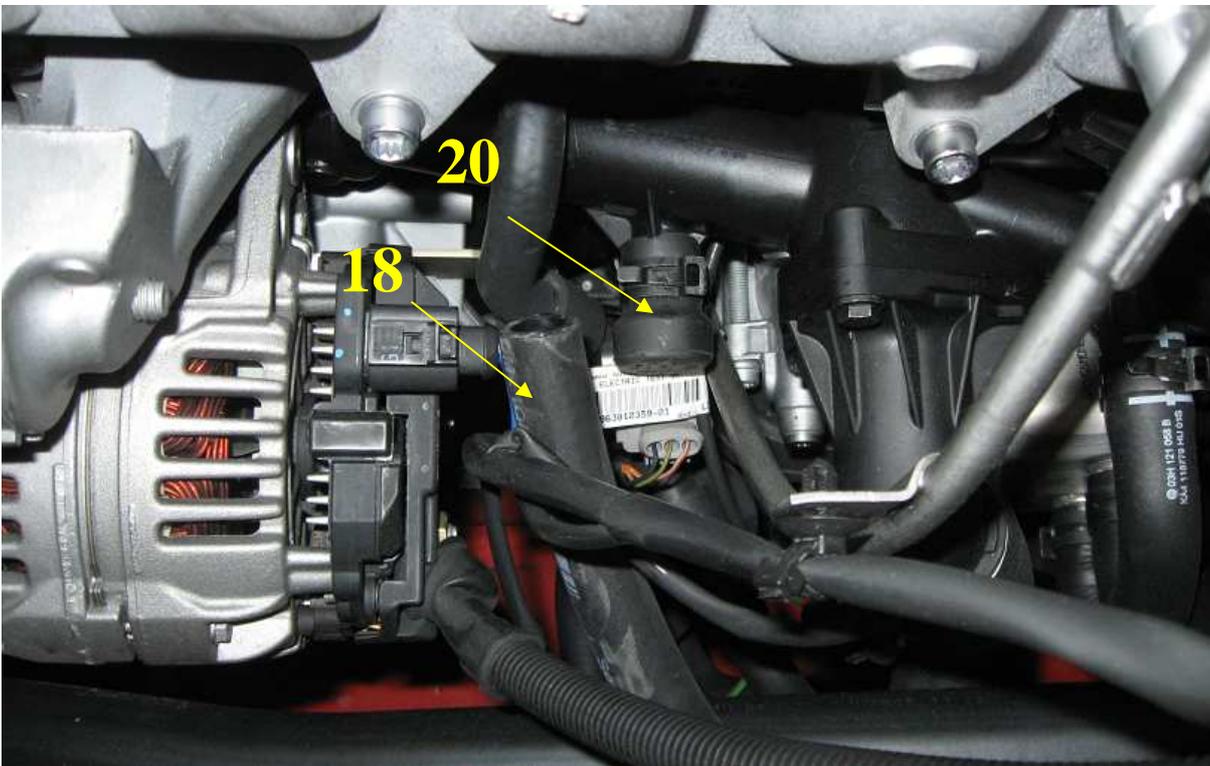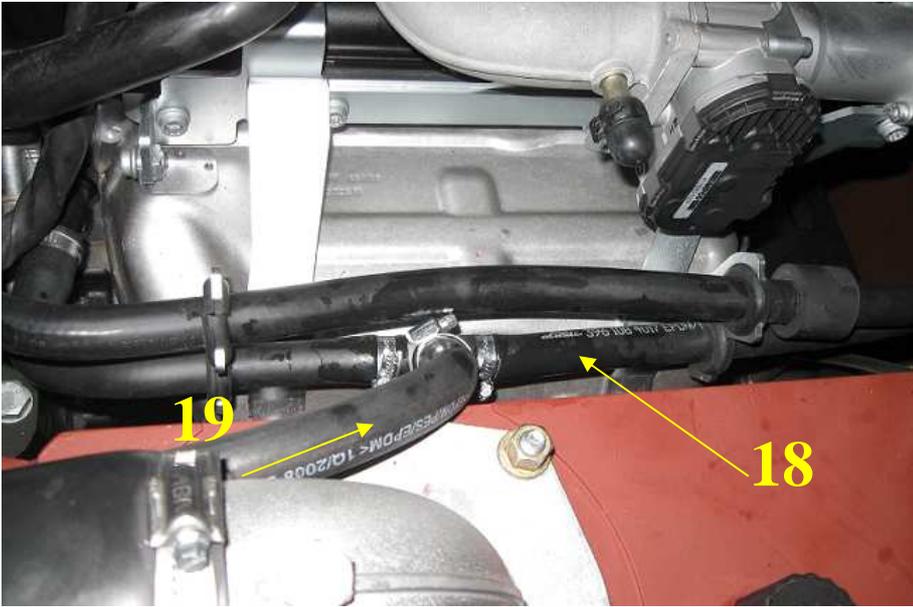

K.B.O Sarl

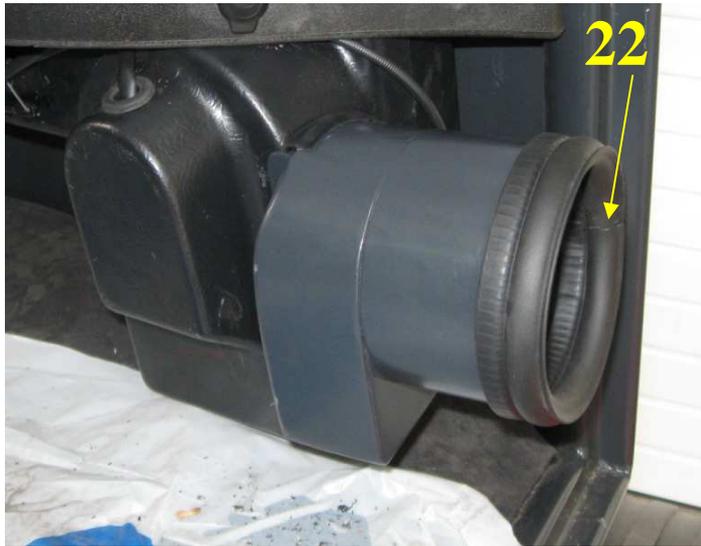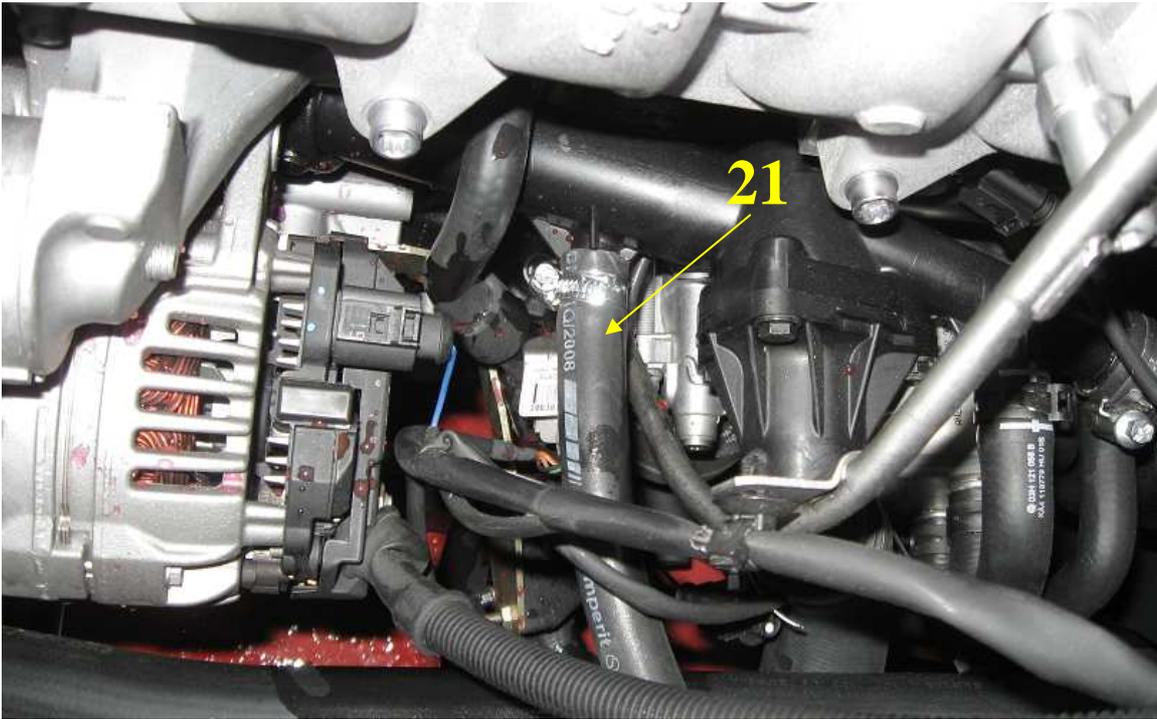

Branchement sur version moteur (Diesel)

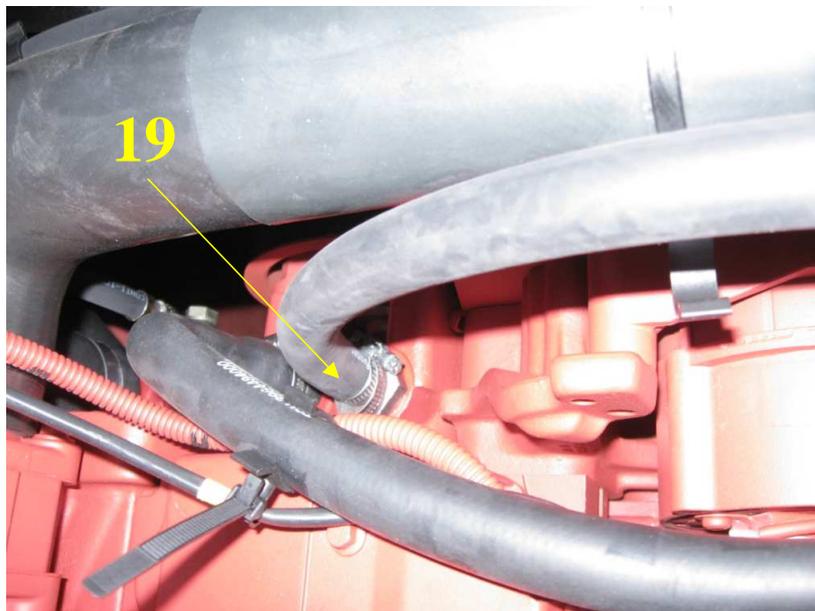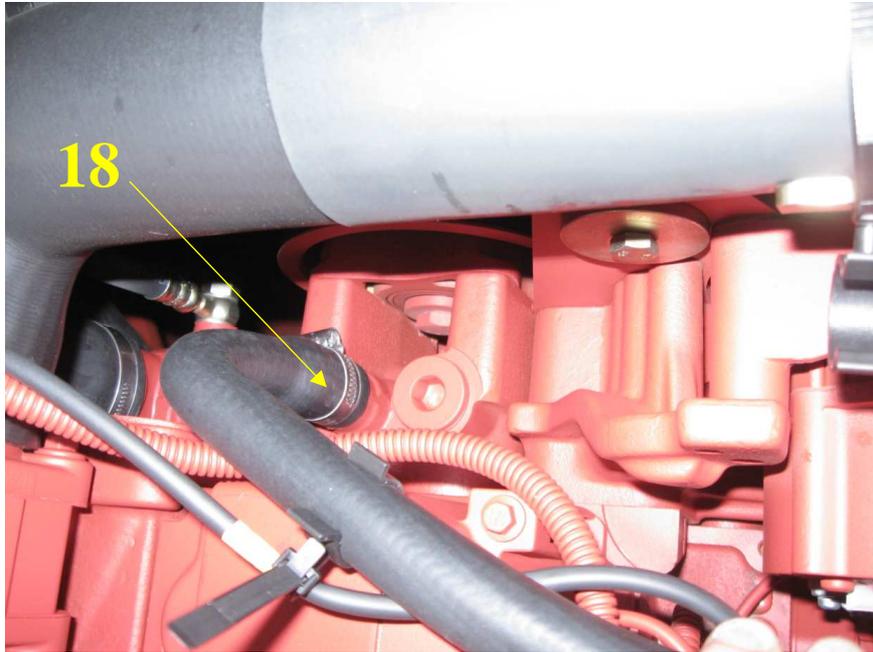

K.B.O Sarl

