


Instruction de montage Porte en 2 Parties Linde 391/392/393/394

1. Visser le collier (1) au cadre du chariot à l'aide des vis M8x25 avec le plat puis fixer la charnière (3) à la porte à l'aide des vis M8x40.

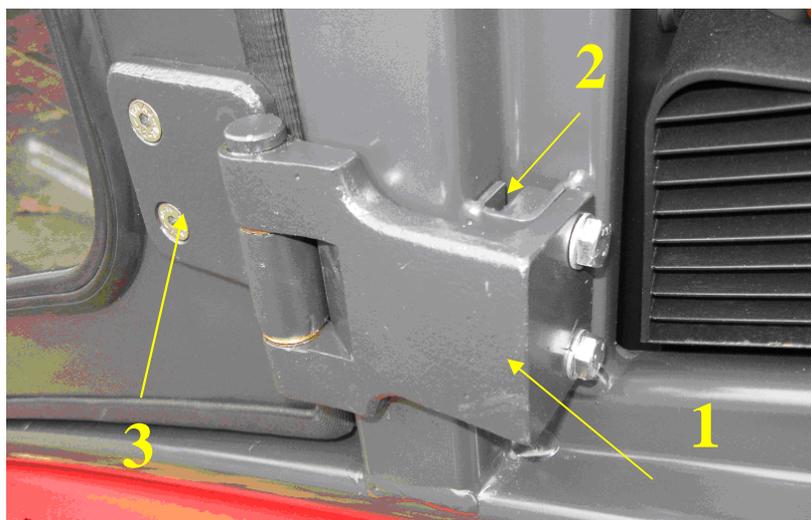


2. Poser et ajuster la porte de cette façon pour que la distance entre la partie intérieure de la cavité du cadre du chariot et le bord de la porte (joint d'étanchéité) soit partout identique. Ensuite serrer les vis.
3. Apposer le plat (4) sur le passage de roue et marquer les points pour les trous de montage. Forer les trous $\varnothing 4,8$ dans les points marqués et les fileter à l'aide du taraud M6. Visser le méplat sur le passage de roue à l'aide des vis M6x20 avec la douille d'écartement (5).



4. Mettre le collier (6) sur le profilé supérieur du cadre du chariot dans le lieu de la coupure de la partie supérieure de la porte. Visser le collier au cadre du chariot à l'aide des vis M8x30. Régler fortement la poignée de la prise (7).



5. Serrer la porte sur le cadre, mettre le collier avec la prise du verrou (8) sur le profilé avant du cadre du chariot et visser à l'aide de la vis M8x50. Le collier avec la prise du verrou devrait être vissé à une telle hauteur pour qu'il permette ouvrir librement la porte.

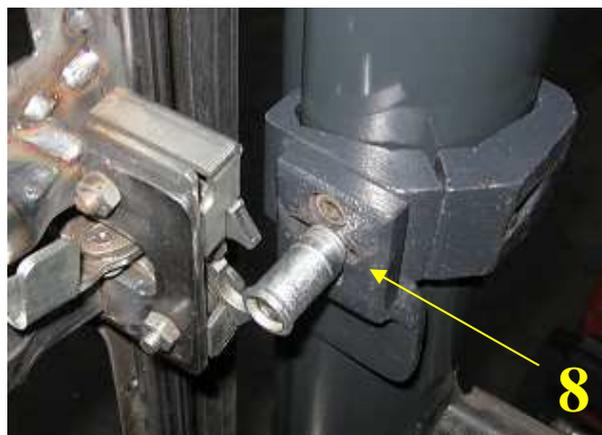

6. Régler la vis (9) d'une telle façon pour que le joint d'étanchéité après la fermeture de la porte avant adhère précisément au cadre du chariot.

