



## Instruction de montage essuie-glace et chauffage STILL RX 20

1. Dévisser les protecteurs (1) et (2)

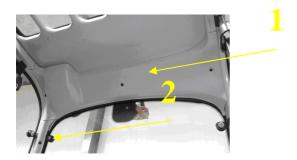

2. Forer un trou (3) Ø 11 juste au bord du protecteur toit (1) pour faire passer le faisceau du moteur d'essuie-glace arrière.

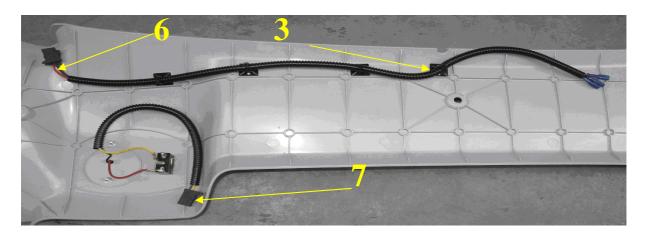



5. Installer les pins (6) et (7) sur le panneau de toit. Le pin (6) avec le conduit noir brancher au siège X53 au pin 1. Le pin avec les conduits brun et rouge branché au siège X53 au pin 2. Le pin (7) branché au siège X54 au pin 5.



6. Dévisser le protecteur arrière (8)




- 7. Dévisser le protecteur (9)
- 8. Faire passer le faisceau (10) par le trou (11)






9. Forer le trou Ø7 sur la tôle (12) Visser la poignée de fixation (13) du contacteur.

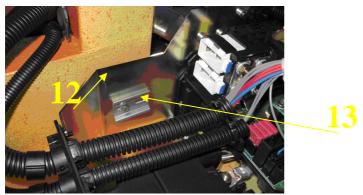


10. Visser le conduit (14) et (15) de l'alimentation chauffage aux écrous M5 localisés sur le panneau du chariot à l'aide des vis M5x15. Monter le coupecircuit (16)

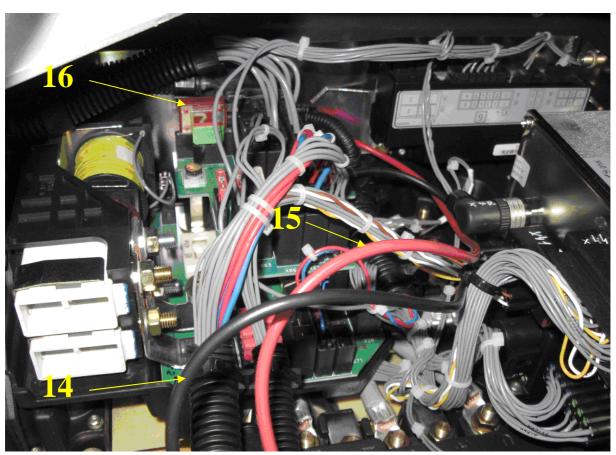

11. Installer le contacteur (17) à la poignée (13)

**17** 



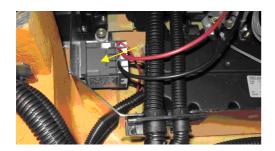

- 12. Revisser les protecteurs (8) et (9)
- 13. Installer le pin se trouvant sur le faisceau (10) au panneau de toit au siège X54, au pin 8.



- 14. Revisser les protecteurs (1) et (2)
- 15. Dévisser les protecteurs (18) et (19)




18



16. Couper la douille localisée sous le trou de montage du moteur essuie-glace à la place  $n^{\rm o}$  ( 20 )



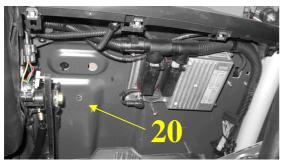

17. Visser le mécanisme (21)



18. Marquer sur la partie avant basse du chariot le point pour le trou de montage du mécanisme du moteur d'essuie-glace et forer un trou  $\emptyset$  7 . Visser le mécanisme à l'aide des vis M6x35 (22).




- 19. Couper le fragment du protecteur (18). Revisser le protecteur (18)
- 20. Monter le bras et balai du moteur avant.
- 21. Installer les pins au panneau avant. Le pin (23) avec le conduit noir branché au siège X53 au pin 1. Le pin avec les conduits brun et rouge branché au siège X53 au pin 2.






- 22. Revisser le protecteur (19)
- 23. Programmer le chariot.
- 24. Faire passer le faisceau (10) du côté droite du chariot (24) dans la direction du protecteur (18).

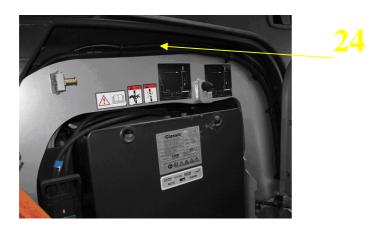

5. A droite du protecteur (18) forer un trou Ø20 et faire passer le faisceau (10).

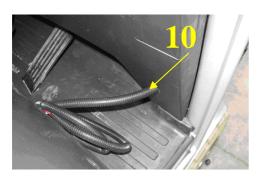

26. Enlever le plancher du chariot. A droite du chariot marquer les points pour les trous de montage en utilisant la poignée de fixation (25) du chauffage. Forer les trous Ø6 et souder en dessous du plancher les vis M6x25. Visser la poignée de fixation du chauffage au plancher. Brancher le faisceau (10)



## K.B.O Sarl



27. Coller la cale entretoise (26) du moteur arrière à la vitre à l'aide du silicone et visser. Monter le bras et balai.

